


Q: Hoe kan ik de naam van een EHV+ wijzigen


A: Volg onderstaande stappen om de naam van een Hitachi EHV+ CPU te wijzigen.

! LET OP: Verkeerd wijzigen van het bestand config.cfg kan er toe leiden dat de CPU onbruikbaar wordt.

1. Open de device tab.

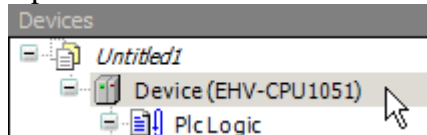


2. Zorg voor een actieve verbinding met de PLC.

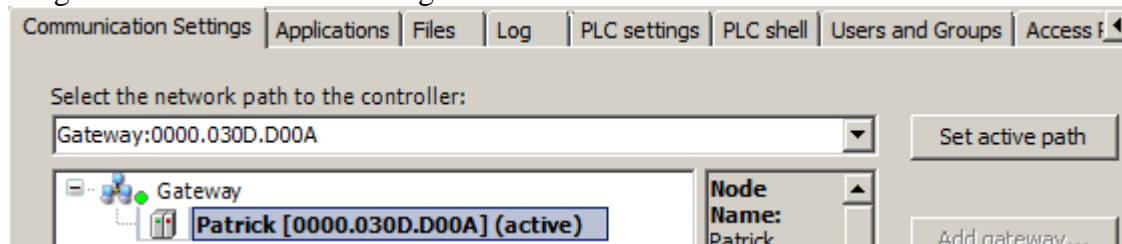

3. Open de Files tab en klik op de Refresh knop om de bestanden op de CPU te tonen.



4. Selecteer links een folder en vervolgens rechts het bestand config.cfg.
5. Kopieer het config.cfg bestand van rechts naar links.

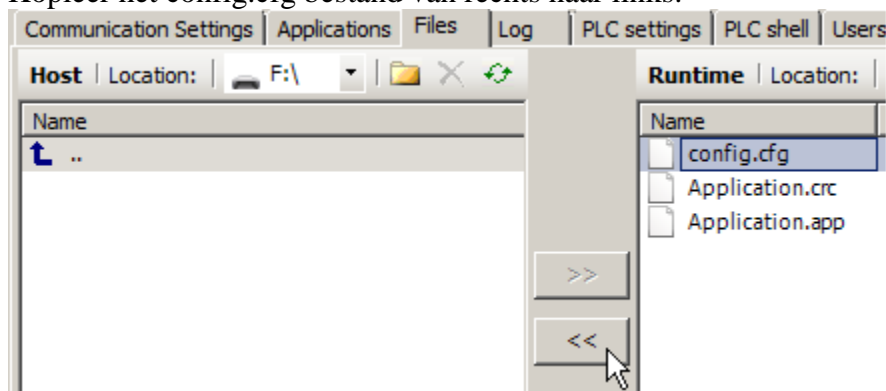

6. Open het config.cfg bestand in kladblok/notepad en voeg de volgende tekst toe:
[SysTarget]
NodeName=NaamVanDePLC
7. Sla het bestand op en kopieer het bestand terug naar de CPU (van links naar rechts).
8. Herstart de PLC.