


Q: Programmeren middels TCP/IP in plaats van UDP/IP (CODESYS 3.5 SP5 en hoger)

A: Volg onderstaande stappen.

1. Ondersteuning voor TCP/IP programmeren:

CPU	Firmware
Micro EHV+	3.5.3.40 en hoger
EHV+	3.5.4.10 en hoger

2. Open de “Communication Settings”

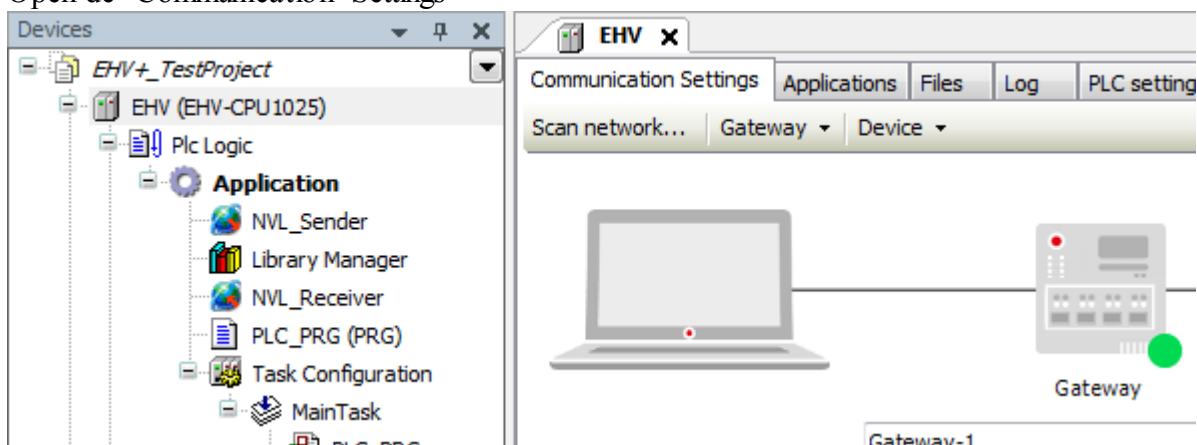

3. Klik in het vakje op de PLC afbeelding en voer hier het IP adres in gevolgd door een ENTER.



4. CODESYS zal verbinding maken en de gegevens van de CPU uitlezen. De communicatie zal nu verlopen over TCP/IP in plaats van UDP/IP.